ZEPHIR®

Tondeuse rechargeable 3 en 1
Modèle: ZHB631

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DESCRIPTION

1. Indicateur de charge
2. Interrupteur On / Off
3. Bouton de sortie
4. Tête
5. Peigne réglable de 1 à 5 mm
6. Adaptateur
7. Huile de graissage
8. Brosse de nettoyage
9. Peigne inclus
10. Base rechargeable
11. Peigne réglable de 3 à 6 mm
12. Peigne réglable de 9-12mm

GUIDE

Toujours peigner les cheveux et les poils dans le sens de la repousse.

Utiliser le peigne réglable de 1 à 5 mm / 3 - 6mm / 9 - 12mm
Le peigne peut être ajusté afin d'obtenir la longueur désirée. Pour ce faire, il suffit de glisser le peigne sur la tête au-dessus de la plus grande longueur à la plus petite.

Insérer et retirer le peigne réglable
Avec le rasoir dirigé vers le visage, place le peigne sur la fin de la tête, puis pousser jusqu'à ce qu'il s'enclenche. En tenant le rasoir loin du visage, appuyer sur le peigne vers le haut pour le retirer.

Insérer et retirer la tête
Pour insérer et retirer la tête du rasoir, appuyez sur le bouton de déverrouillage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Avant de commencer le nettoyage, s’assurer de mettre l’interrupteur sur « OFF ».
• Débrancher de l'adaptateur.
• Utiliser le peigne fourni, nettoyer la tête du rasoir et enlever les poils. Les peignes réglables peuvent lavés à l’eau.
• Utiliser uniquement l'huile de lubrification fournie ou une huile spécifique pour lubrifier la tête du rasoir.
• Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer la tête car elle pourrait être endommagée.
• Ne pas plonger le rasoir dans l'eau ou d'autres liquides. Il est possible de nettoyer avec de l'eau uniquement les pièces amovibles afin d'éviter tout risque de choc électrique et de dommages.
• Conserver dans un endroit frais et sec.
• Ne pas enrouler le cordon de l’adaptateur autour du corps du rasoir.

• Appuyer sur le bouton de déverrouillage et retirer la tête du corps de rasoir (fig. A).
• Agiter doucement la cartouche sur une surface plane pour enlever les poils ou nettoyer à l’aide du peigne fourni. (Fig. B)
• Rincer la tête sous l'eau courante. (Fig. C)
• S’assurer de sécher complètement la cartouche avant de la réinsérer. Une fois remis en marche, l'appareil sera prêt à l'emploi. (Fig. D)

Ne jamais utiliser le peigne fourni directement aux bords de la la tête afin d’éviter de l’endommager.
A intervalles réguliers, utiliser l'huile de lubrification sur la tête pour améliorer le mouvement mécanique.

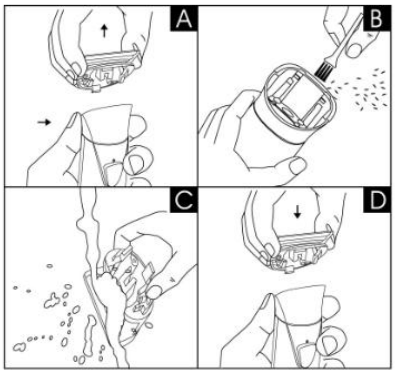

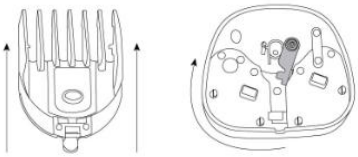

PRÉCAUTIONS GENERALES

Suivre les précautions suivantes pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie et de blessures :

1. Ne pas placer pas d'objets lourds sur les câbles ou placer ces derniers près de sources de chaleur car ils peuvent être endommagés.
2. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, débrancher l'appareil.
4. Ne pas utiliser d'aérosols (insecticides, laques, etc.) près de l'appareil car ils peuvent l'endommager.
5. En cas d'anomalies, débrancher immédiatement et contacter le revendeur ou un centre de services.
6 . Ne pas utiliser cet appareil raccordé à des programmeurs , minuterie externe , système de commande à distance séparé , un chronomètre ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de câbles ou de prises de courant endommagées.
8. Pour débrancher, tirer fermement sur le câble afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'incendie.
9. Ne pas réparer les interrupteurs avec du ruban adhésif. Risque d'incendie.
10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Risque de choc électrique. Contacter le revendeur ou un centre de service.
11 . pas utiliser l'adaptateur secteur près d'une baignoire , douche , piscine .
12 . Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
13 . Ne pas insérer d'objets dans les fentes de l'unité.
14 . avant de brancher l'adaptateur sur le secteur, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur l'étiquette du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur.
15 . Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées.
16. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités ou mobilité réduites, sauf si elles sont surveillées et ont été préalablement informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des risqué liés.
18. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Ne pas utiliser le modèle d'adaptateur LW35002 fourni à d'autres fins, Il ne sert qu'à recharger la batterie du modèle de l'appareil ZHB631.
20 . Charge ne doit être fait à l'intérieur ou dans un endroit bien ventilé.
• L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.
• ATTENTION : Toujours débrancher la prise de courant avant de nettoyer.
• ATTENTION : Les parties amovibles doivent être assemblées correctement sinon elles risquent de tomber dans l'eau.
• Tenir à l'écart l'unité et le câble d'alimentation des surfaces chaudes.
• S'assurer que l'adaptateur et le cordon d'alimentation n'entrent pas en contact direct avec de l'eau.
• Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé.
• Une fois chargé, utiliser et ranger l'appareil dans un environnement avec une température comprise entre 15 ° C et 35 ° C.
• Utiliser uniquement les accessoires fournis à l'intérieur du paquet .

PRÉCAUTIONS POUR LA BATTERIE

1. La batterie de cet appareil n’est pas remplaçable. Ne pas essayer de démonter l’appareil ou l’adaptateur.
2 . Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion. Le fluide contenu dans la batterie est corrosif et toxique. Il peut cause de graves brûlures sur la peau et il est formellement interdit de l’ingérer.

Pour réduire les risques de blessures:

● Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
● Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Tondeuse de précision
• 3 peignes réglables (1-5mm / 3-6mm / 9-12mm).
• Sans fil/ Avec fil
• Jusqu'à 45 minutes d'utilisation continue en mode sans fil
• Temps de charge: 8 heures
• Adaptateur secteur:

Entrée: 230-240V ~ 50Hz 3W
Sortie: 3V 300mA

Avant l'utilisation, s’assurer de lubrifier la tête et renouveler au moins toutes les cinq utilisations.

Bloc d'alimentation: 3V

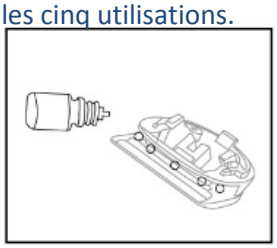

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine